


Fiche technique revêtements de sol

Catégorie de produits 40

Données générales de pose et de nettoyage

FORMTECH
composite rubber and foam solutions

Type de qualité	070.0980 071.0980 -5 072.1100 1200	PURE BLACK CLASSIQ / FIVE COLOR / PIETRA	SBR noir SBR noir EPDM moucheté EPDM
Généralement			
Ces informations générales de pose et de nettoyage ne remplacent en aucun cas les normes nationales en vigueur dans le pays concerné (par exemple SIA, VOB / DIN etc.) ainsi que les normes professionnelles et peuvent être modifiées par Formtech si nécessaire. Elles sont donc non contractuelles et Formtech ne peut pas s'assumer la responsabilité de la pose ou du résultat final.			
Contrôle de matériaux			
À la réception de la livraison, vérifier si celle-ci est complète et s'il y a des dommages de transport. Les rouleaux ou les dalles, respectivement, les puzzles doivent être contrôlés (devoir de contrôle) s'ils ont d'éventuels défauts au plus tard avant la finition et de les signaler immédiatement. En général, toute demande d'indemnisation n'est possible que dans le cas de marchandises non découpées ou non posées. Des déviations mineures de couleur et de décor ne peuvent techniquement pas être complètement exclues.			
Sous-plancher			
En principe, le sous-plancher ne demande pas de préparation particulière. Cependant, il doit être lisse et solide, absorbant, propre et sec. En cas échéant, colmater des fissures ou des inégalités. Toute humidité résiduelle doit être conforme aux exigences d'adhésifs respectifs et des couches de barrière appropriées au système doivent être convenues avec le fabricant, si nécessaire.			
Préparations			
Lors d'enroulement des revêtements de sol élastiques, des tensions d'enroulement se forment. Les rouleaux doivent donc être acclimatés 1-2 jours à température ambiante. En plus, nous recommandons de dérouler les revêtements de sol à la veille de la pose et la coupe finale afin de permettre de se détendre. Les chauffages au sol doivent être éteints 24 heures avant la pose et ne seront allumés qu'après le durcissement de la colle.			
Pose			
Rouleaux	L'intérieur du rouleau est au même temps aussi la surface. Ils ne doivent donc pas être retournés et sont toujours à poser continuellement à l'incidence de la lumière et dans le même sens. Poser les rouleaux bout à bout afin d'obtenir des joints affleurant et aussi bien à partir du même pan de mur. Il n'est pas nécessaire de souder les joints puisque la surface structurée les rend pratiquement invisibles.		
Dalles	Afin d'éviter un effet damier, respecter le marquage en direction de la pose des dalles.  Lors d'une pose, respecter le marquage blanc dans le même sens !		
Pose flottante			
Une pose flottante permettant la réutilisation du revêtement (p.ex. pour une foire, etc.) n'est recommandée que sous certaines conditions et que possible à l'intérieure . En principe, les dalles conviennent mieux que les rouleaux. Plus la dalle est épais, mieux elle « tienne » grâce à son propre poids. Respectez la dilatation linéaire et assurez-vous d'avoir assez d'écartement du mur ! Nous vous conseillons de nous consulter avant de vous lancer dans une pose flottante.			
Pose collée en plein			
Une pose collée en plein s'effectue avec des colles PU à deux composants (2K) p.ex. de Bostik, Klebag, Mapei, Uzin, Wakol, etc. Dans ce cas, respectez surtout les recommandations spécifiques et du berthelée des fabricants. Le rouleau à installer est retourné à mi-chemin afin d'appliquer l'adhésif uniformément sur le sous-plancher. Avant le durcissement de la colle, maroufler les rouleaux et lester les jonctions et les joints selon besoin. Il est important de s'assurer qu'aucun adhésif ne pénètre dans la zone des joints. L'utilisation du sol n'est possible qu'après un durcissement complet de l'adhésif. En cas de doutes ou des applications particulières (p.ex. à l'extérieure), contactez directement le fabricant concerné. Pendant la phase de construction, le revêtement de sol doit être protégé contre les salissures et les dommages avec une couche protectrice compatible avec le caoutchouc.			

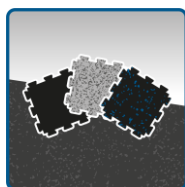

Fiche technique revêtements de sol

Catégorie de produits 40

Données générales de pose et de nettoyage

Coupe

Couper au moyen d'un couteau à lame tranchante ou à tapis (cutter).

Nettoyage

Après la pose ou pour la préparation d'une vitrification, un nettoyage en profondeur du revêtement de sol est recommandé. Afin d'éviter une salissure exagérée, nous vous conseillons de prévoir des tapis-brosses devant les entrées et des tapis anti-poussière à l'entrée. Éviter de verser de l'huile, de l'essence ou des acides sur les revêtements de sol.

Normalement, un balai, un aspirateur, un aspirateur à brosse ou une machine à injection-extraction sont suffisants. Une petite salissure peut être éliminée en frottant avec un chiffon légèrement humide. Des salissures plus profondes peuvent être éliminées en utilisant un détergent doux ou du savon noir dilué dans de l'eau. Ensuite, il faudra rincer avec de l'eau.

Il faut éliminer les tâches rapidement pour éviter que certaines substances ne se déposent dans les revêtements. Auquel cas, il sera difficile, voire impossible de les éliminer entièrement. Des salissures ou des résidus tenaces peuvent être éliminés par un nettoyage en profondeur en utilisant un appareil de nettoyage à brosse cylindrique ou tout autre appareil de nettoyage professionnel.

Ne pas utiliser des produits de nettoyage contenant des solvants et / ou du chlore ainsi que des monobrosses munies d'un disque à rotation !

Remarques

Bien que très comprimé, la surface reste légèrement poreuse. En fonction des applications, pour des raisons d'hygiène et pour simplifier le nettoyage, il convient une vitrification en polyuréthane élastique 2 composants (2K PU) résistant à l'eau. Ceci peut être facilement appliqué avec un rouleau approprié.